

Handleiding: aansluiten pulsmeters en S0 splitter

CEMM basic en CEMM plus hebben twee poorten die geschikt zijn voor pulsmeters: **poort 1** en **poort 2**. Poort 1 is tevens geschikt voor de slimme meter, maar ook om meerdere meters op aan te sluiten met behulp van een **S0 splitter**. De S0 splitter werkt **niet** op poort 2. Zoek hieronder uw configuratie op en kijk hoe u uw meters kunt aansluiten.

Slimme meter + pulsmeter


Aansluiting 1: Slimme meter

Aansluiting 2: Pulsmeter

2 x Pulsmeter

Aansluiting 1: Pulsmeter

Aansluiting 2: Pulsmeter

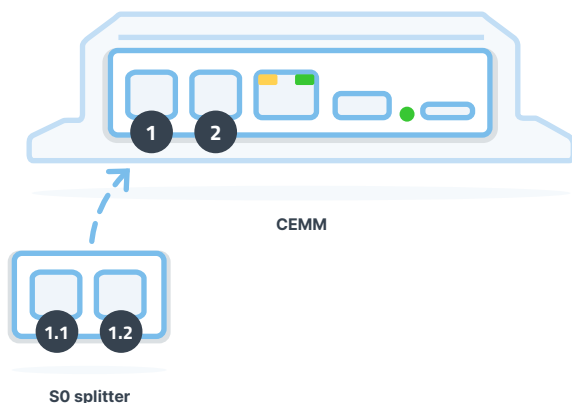

Slimme meter + 2 x pulsmeter

Aansluiting 1: S0 splitter

Aansluiting 1.1: Slimme meter

Aansluiting 1.2: Pulsmeter

Aansluiting 2: Pulsmeter


3 x Pulsmeter

Zie volgende pagina.

[Geavanceerde configuratie](#)

3 Pulsmeters aansluiten op een CEMM

Sluit u geen slimme meter aan op **poort 1.1** van de S0 splitter? Dan kunt u deze poort ook gebruiken voor een **extra pulsmeter**. Let op: de S0 kabel die u hiervoor gebruikt dient anders bedraad te zijn dan bij de andere poorten. Bekijk hieronder alle details.

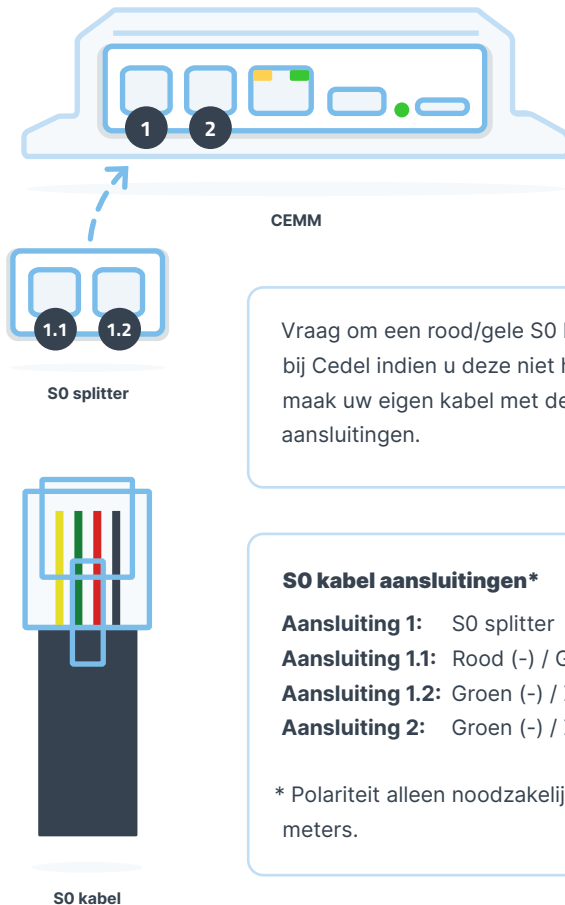

Vraag om een rood/gele S0 kabel bij Cedel indien u deze niet heeft of maak uw eigen kabel met dezelfde aansluitingen.

S0 kabel aansluitingen*

- Aansluiting 1:** S0 splitter
- Aansluiting 1.1:** Rood (-) / Geel (+)
- Aansluiting 1.2:** Groen (-) / Zwart (+)
- Aansluiting 2:** Groen (-) / Zwart (+)

* Polariteit alleen noodzakelijk bij kWh meters.